

Montagevejledning

L 965 Insitu kompressionssæt.


Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

Nyt system

Sikker montering af stikledninger på korrugerede og glatte plast rør og brønde. Montage værktøjet kan anvendes til alle L 965 Insitu manchetter.

1. Kompressionssættet består af en lang insitu manchet med et rustfrit syrefast spændebånd, samt et kort PP rørstykke.
2. Hullet bores i den angivene dimension.
3. Manchetten placeres i hullet.
4. Spændebåndet placeres i sporet.
5. Manchetten smøres med glidemiddel på den indvendige side dog ikke under spændebåndet.
6. Røret placeres i insitu manchetten.
7. Værktøjet føres ned i hovedledningen og drejes 180° til indstiks stoppet vipper op.
8. Værktøjet drejes 90° tilbage og trækkes bagud.
9. Værktøjet tilspændes og røret glider ind imod stoppet.
10. Røret er nu helt i bund i pakningen.
11. Spændebåndet tilspændes med 8Nm.
12. Værktøjet fjernes.
13. Minimal indstik set fra den indvendige side.

VVS nr.
192773.965

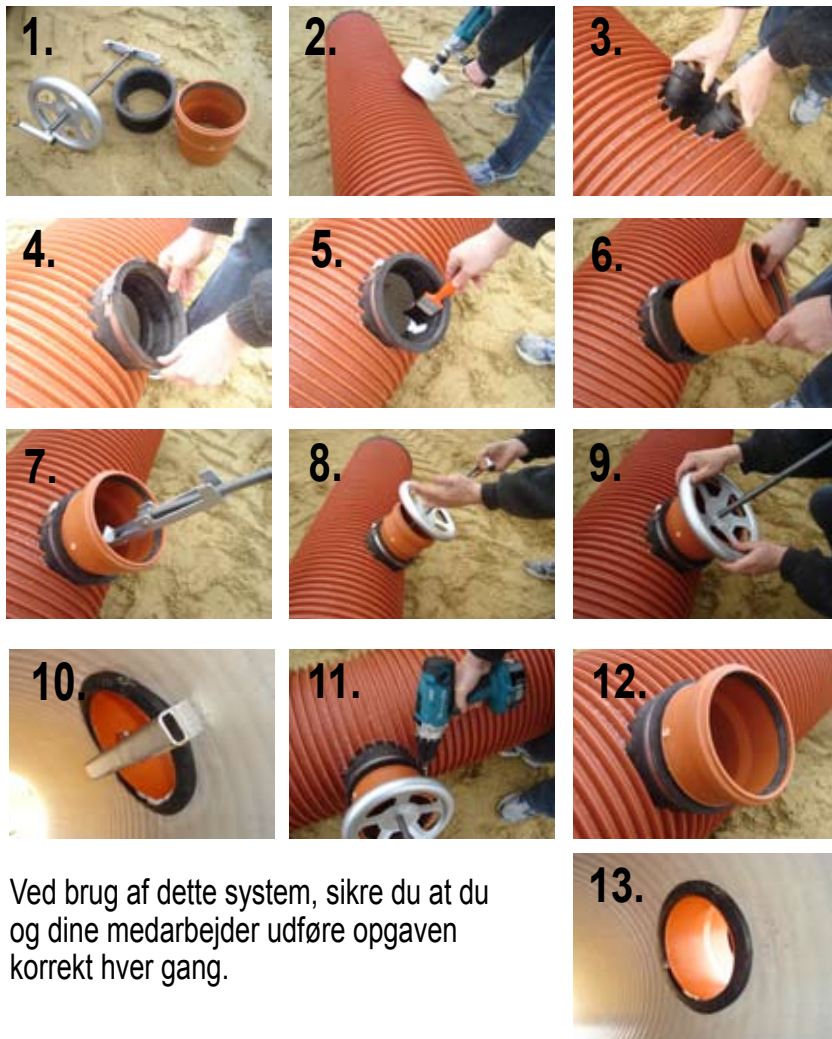

Ved brug af dette system, sikre du at du og dine medarbejder udføre opgaven korrekt hver gang.

Ny tilslutnings metode på glasfiber rør



L 965 Insitu manchetter

VVS nr.	Tun nr.	Udv. Rør dim.	Hul dim.	Pakning bredde	Max vægtykkelse på rør/brønd
192773.110	5306966	110mm	127mm	90mm	65
192773.160	5306968	160mm	177mm	90mm	65
* 192773.111	5306972	110mm	127mm	90mm	65
* 192773.161	5306973	160mm	177mm	90mm	65

Materiale: SBR= Standard, *NBR = Olieresistent

Med dette nye værktøj er Insitu L 965 kompressionssættet, den bedste løsning for tilslutning af 110mm eller 160mm rør på GAB rør.