

## Montagevejledning

### LSK 960 Manchet for anbring til korrugerede rør type Strabusil (Lukkede og topslidsede)

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.





1. Hullet bores med hulsav i nedenfor anførte dimension.
2. På et kort rørstykke monteres indlægget i det første spor. Der må ikke anvendes glidemiddel.
3. Manchetten monteres på røret med den glatte side imod indlægget.
4. Manchetten korrekt monteret uden brug af glidemiddel.
5. Manchetten smøres udvendig med glidemiddel.
6. Det borede hul efterses for grater og smøres efterfølgende med glidemiddel.
7. Hold en finger på undersiden ved den første tætningslæbe.
8. Røret sættes foran hullet og centrerer.
9. Røret skubbes ind i hullet (dim. over 200mm. bør presses på plads med maskine) og der anvendes eksempelvis et stykke rundstål, som placeres imellem ribberne som fungerer som stop.
10. Tilslutningen set fra indersiden i brønden.

Vær opmærksom på, at pakningen ikke skrider. Skulle dette alligevel ske, skal pakningen bagstøttes ved hjælp af 2 stopklodser, indtil pakningen er på plads i hullet.

Rør / huldim.	Vare nr.	Type
*175/201 mm.	992775.175	KL 150
235/261 mm.	992775.235	KL 200
291/317 mm.	992775.291	KL 250
346/372 mm.	992775.346	KL 300
**461/487 mm.	992775.461	KL 400

\* Indlæg ikke nødvendig pga. de smalle spor.

\*\* Monteres kun på Ø1250mm. brønde.

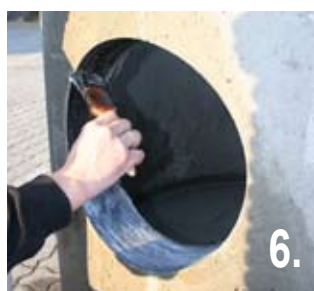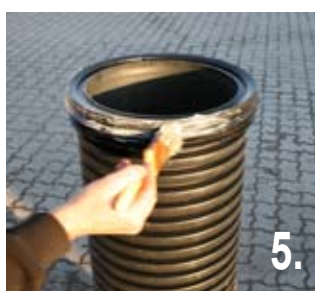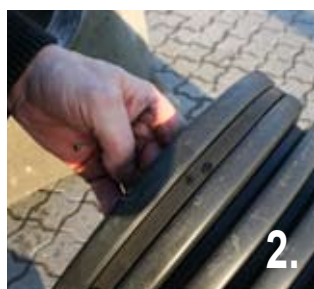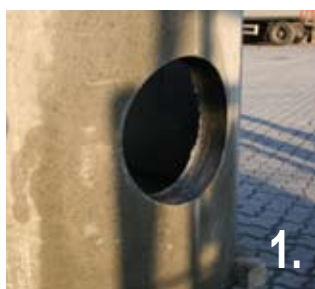

#### Materiale iht. EN 681-1:

EPDM - standard gummitype

NBR - olieresistent gummitype (Leveres efter opgave)

Manchetten opfylder kravene til VA Godkendelse.