

Montagevejledning

Flexible overgangsmanchetter til afløbsrør i jord 7 Nm.

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

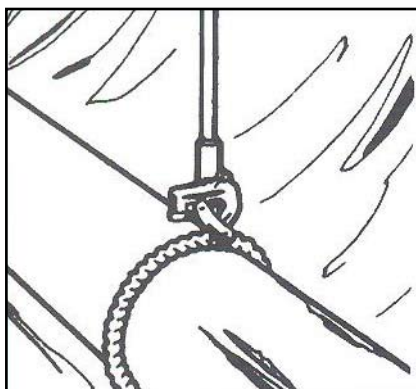


Fig. 1
Fjern den dårlige del af røret. Sørg for at rørenderne er vinkelrette, fri for snavs og grater.



Fig. 2
Spændebåndene løsnes og overgangen monteres på rørenden.

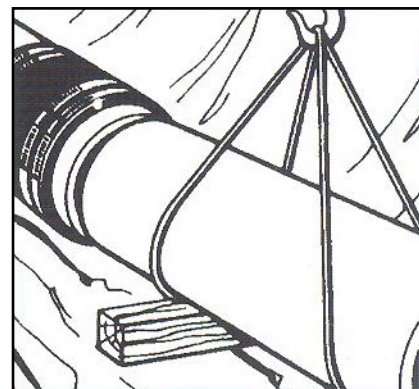


Fig. 3
Den nye rørdel tilpasses i længden og lægges på plads. Indstikslængden afmærkes = $\frac{1}{2}$ længde af overgang. Rørene kan nu samles.

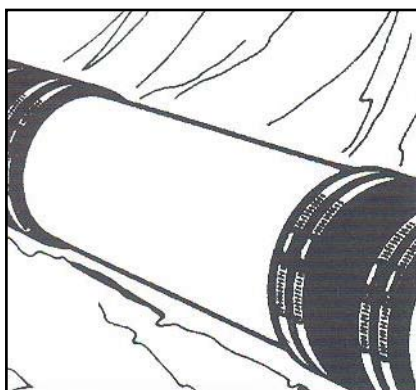


Fig. 4
Overgangen skydes tilbage over samlingen til afmærkningen. Herefter bespændes med et moment på 7 Nm.

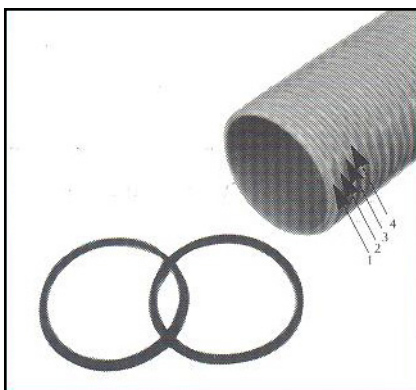


Fig. 5
Ønsker man at anvende ultra rør SKAL indlæg monteres som følgende inden overgangen monteres.

- 200mm ultra rør:**
2 stk. indlæg monteres i spor 3 og 4.
250mm ultra rør:
2 stk. indlæg monteres i spor 2 og 3.
315mm ultra rør:
2 stk. indlæg monteres i spor 2 og 3.
400mm ultra rør:
2 stk. indlæg monteres i spor 1 og 2.
560mm ultra rør:
2 stk. indlæg monteres i spor 1 og 2.



Fig. 6
Bespænding kan foretages med Fernco momentnøgle 7 Nm.