Montagevejledning

L 930 Flex-Seal Manchetter.

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

VVS-Montage af faldstamme over jord

Godkendt

Illustration af skadet fald-stamme af støbejern.

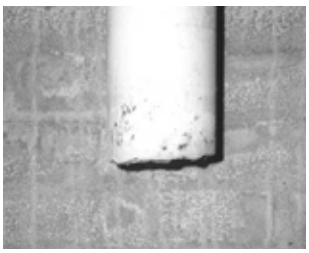

Fjern det dårlige sted på røret og rengør det for snavs og grater. Sørg for at rørenderne er vinkelrette.

Spændebåndene løsnes og manchetten skubbes ind over spidsenden til røret når bunden i muffen på manchetten. Der til-spændes efter anvisning på manchetten.

Undgå belastning på manchetten. Understøt derfor røret på alle sider af manchetten. Test sam-lingen før den tildækkes.

VA - Montage af nyt grenrør i jord

Godkendt

Et afmålt rørstykke fjernes fra det gamle rør med kædesaks eller vinkelsliber.

Rørstykket fjerens og den flexible manchet skubbes over begge rørender.

Det tilpassede grenrør lægges på plads.

Manchetten skydes nu ½ hen over samlingen og til-spændes efter anvisning på manchetten. Test samlingen før den tildækkes.
Husk korrekt understøtnig og omkringfyldning.

Reduktionsmanchet i jord

Godkendt

Spændebåndene løsnes. Spændebån-dene må ikke tages af manchetten.

Manchetten monteres på det lille rør. Rørenderne skubbes nu helt sammnen og manchetten skydes på plads.

Manchetten tilspændes efter anvisning på manchet-ten. Test samlingen før den tildækkes.
Husk korrekt understøtning og omkringfyldning.

Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

www.lauridsen-hi.dk